電動アクチュエータ

■押し当て力実力値

電動シリンダ**ELC**シリーズは、押し当て運転時の推力を、ドライバの設定値を変更することで自由に変えることができます。
押し当て力の設定値は目安の数字です。 押し当て運転時の押し当て力は設定値と実際の出力値に差が発生します。 また、設置条件や押し当て位置によっても誤差（ばらつき）が生じることがあります。
お使いの際は実際の推力をご確認ください。 押し当て力の設定に対する実力値は下表になります。

●ELC2E

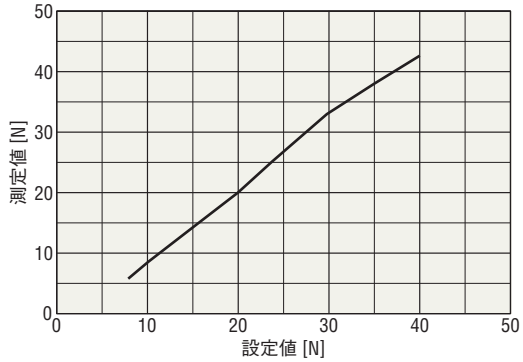

●ELC2F

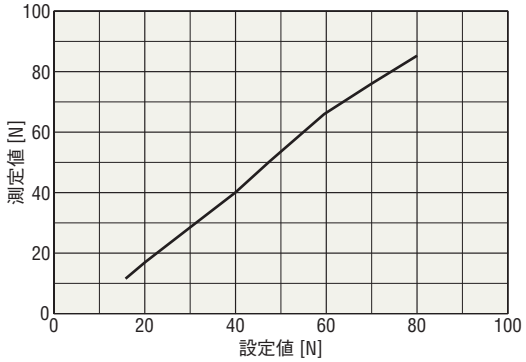

●ELC4D

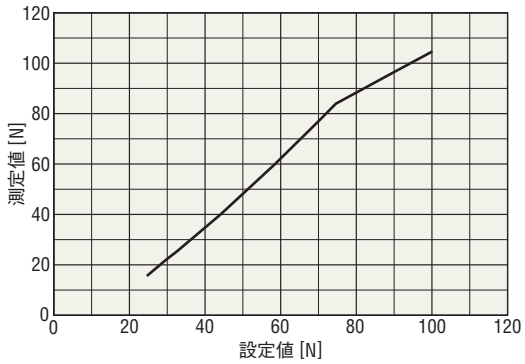

●ELC4E

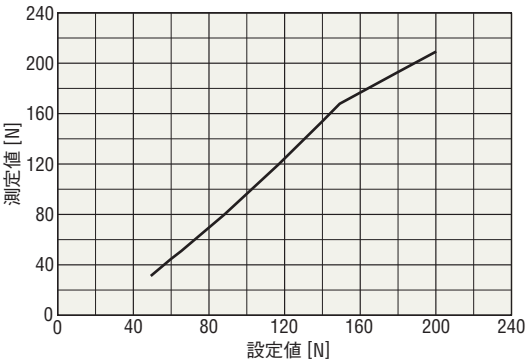

●ELC6D

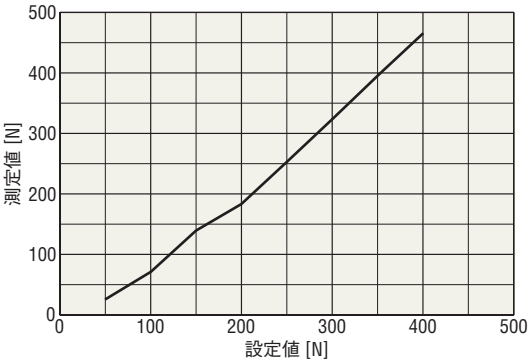

●ELC6E